


THI CÔNG WEARFLEX

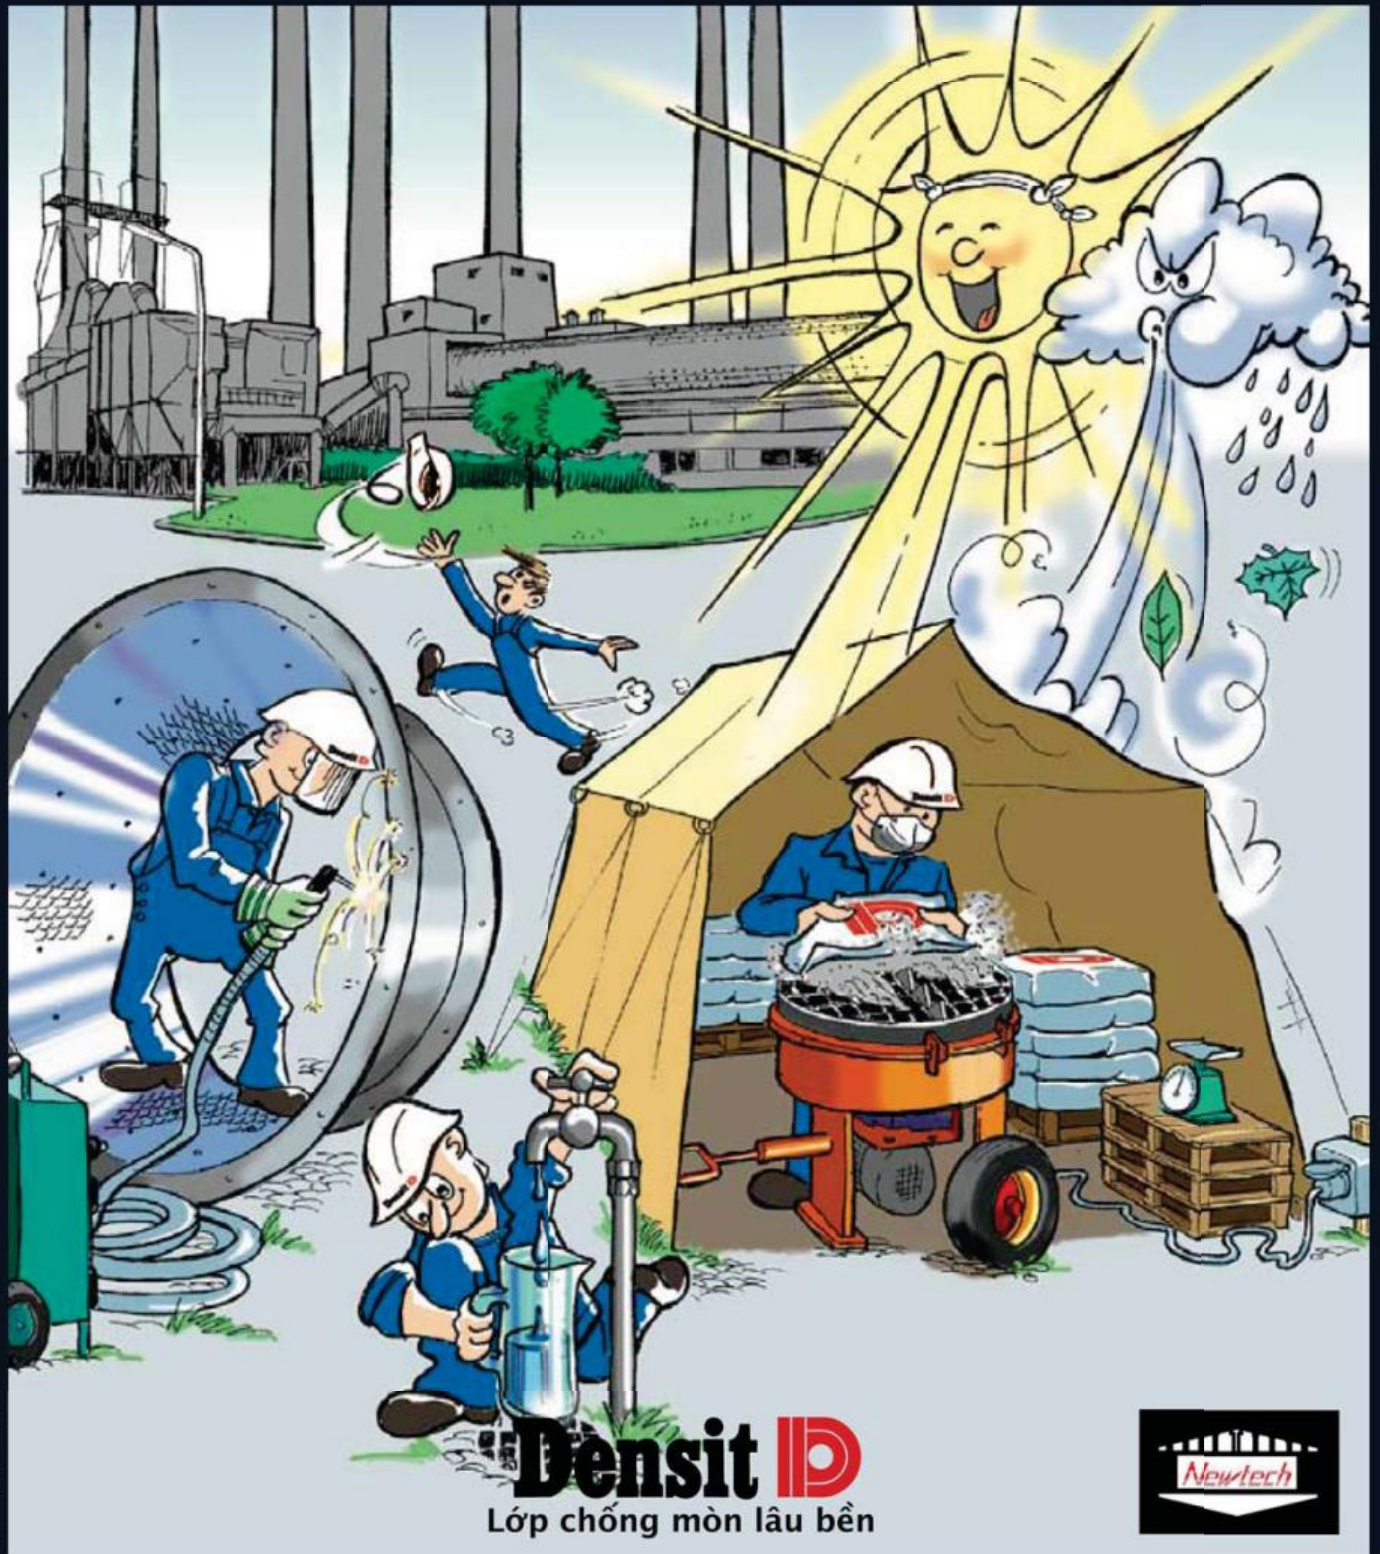

THIẾT BỊ TRỘN VÀ TRÁT



Kiểm tra (✓) sẵn sàng những thứ sau:

- ☐ Máy trộn tay gạt
- ☐ Xô sạch
(ít nhất 2 cái)
- ☐ Chai đo nước (1 lít)
- ☐ Cân chính xác
(tối 5 kg)
- ☐ Đồng hồ bấm giờ
- ☐ Các dụng cụ trát
khác nhau
(xem hình vẽ)
- ☐ Thước gấp
- ☐ Bình phun hợp chất
- ☐ Bảo hộ lao động
(mặt nạ, kính)



HỆ NEO



TRỘN Densit® WearFlex



Nhớ trút toàn
bộ bao

THIẾT BỊ TRỘN VÀ TRÁT



Kiểm tra (✓) lỗi đi tới:

- ☐ Nguồn nước sạch
- ☐ Nguồn điện phù hợp



Kiểm tra (✓) những vấn đề sau:

- ☐ Máy trộn có được che chắn mưa, gió hoặc nắng chiếu trực tiếp?
- ☐ Có bị vón cục trong vật liệu Densit® Wearflex?

Kiểm tra (✓) ràng:

- ☐ Chỉ cho lượng nước đã ghi sẵn trên vỏ bao
- ☐ Chỉ sử dụng nước sạch.(người dùng)
- ☐ Kiểm tra khả năng làm việc của vật liệu sau 5 phút trộn.
- ☐ Nếu cần thiết, thêm 0,7dl cho mỗi bao- trộn thêm ít nhất 1 phút cho tới khi vật liệu trở nên dẻo nhưng không chảy
- ☐ Tuân thủ thời gian trộn ít nhất 9 phút.

TRÁT LỚP LÓT Densit® WearFlex



Điều quan trọng là không để các túi khí phía sau lưới



SAU KHI XỬ LÝ



- ✓ Bề mặt nên càng phẳng càng tốt
- ✓ Phun một lớp mỏng hóa chất xử lý Densit®, 0.2-0.3 l/sqm
- ✓ Hóa chất xử lý không nên để vón cục

**KHÔNG LỘC
LẮC MẠNH LÀM TAN CÁC CỤC VÓN
BÊN TRONG**

NHÀ CUNG CẤP TẠI VIỆT NAM :

NEWTECH CO.,LTD .
Số 179, Tổ 13A, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tell : 04 35626684
Fax : 04 35626685
Maobile : 0913524208



E-mail: newtechcovietaam@gmail.com
Website : www.newtech.net.vn